


Legende LTE

- ① Magnetfußantenne LTE
- ② Multiband-Antenne MBA-LTE
- ③ FME-Stecker / FME-Stecker
- ④ Antennenkabel 5 und/oder 10 m beidseitig FME-Buchse
- ⑤ N-Buchse / FME-Stecker
- ⑥ SMA-Stecker / FME-Stecker
- ⑦ FME-Stecker / SMA-Buchse

Innenmontage Multiband-Antenne MBA-LTE

Für spezielle Einsatzgebiete, z. B. in großen Maschinenhallen, kann die Multiband-Antenne MBA-LTE ② mit besseren Sendeeigenschaften verwendet werden.

Der beiliegende Adapter N-FME ⑤ wird nach der Montage des Montagewinkels auf das Ende der Antenne geschraubt. Der Adapter FME-FME ③ des Antennenkabels wird nicht benötigt.

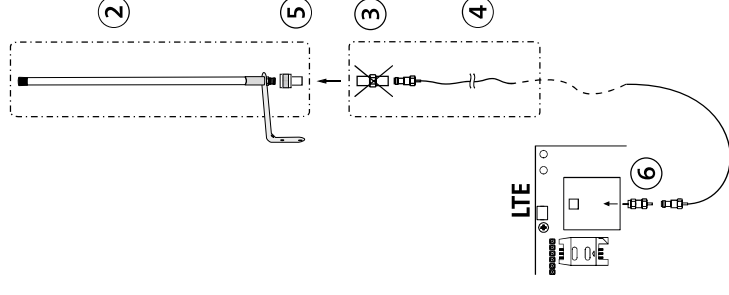

Für die Verbindung vom LTE-Modul zum Antennenkabel wird der Adapter SMA-FME ⑥ benötigt.