




Security Tech Germany

wAppLoxx/SECVEST

Integration

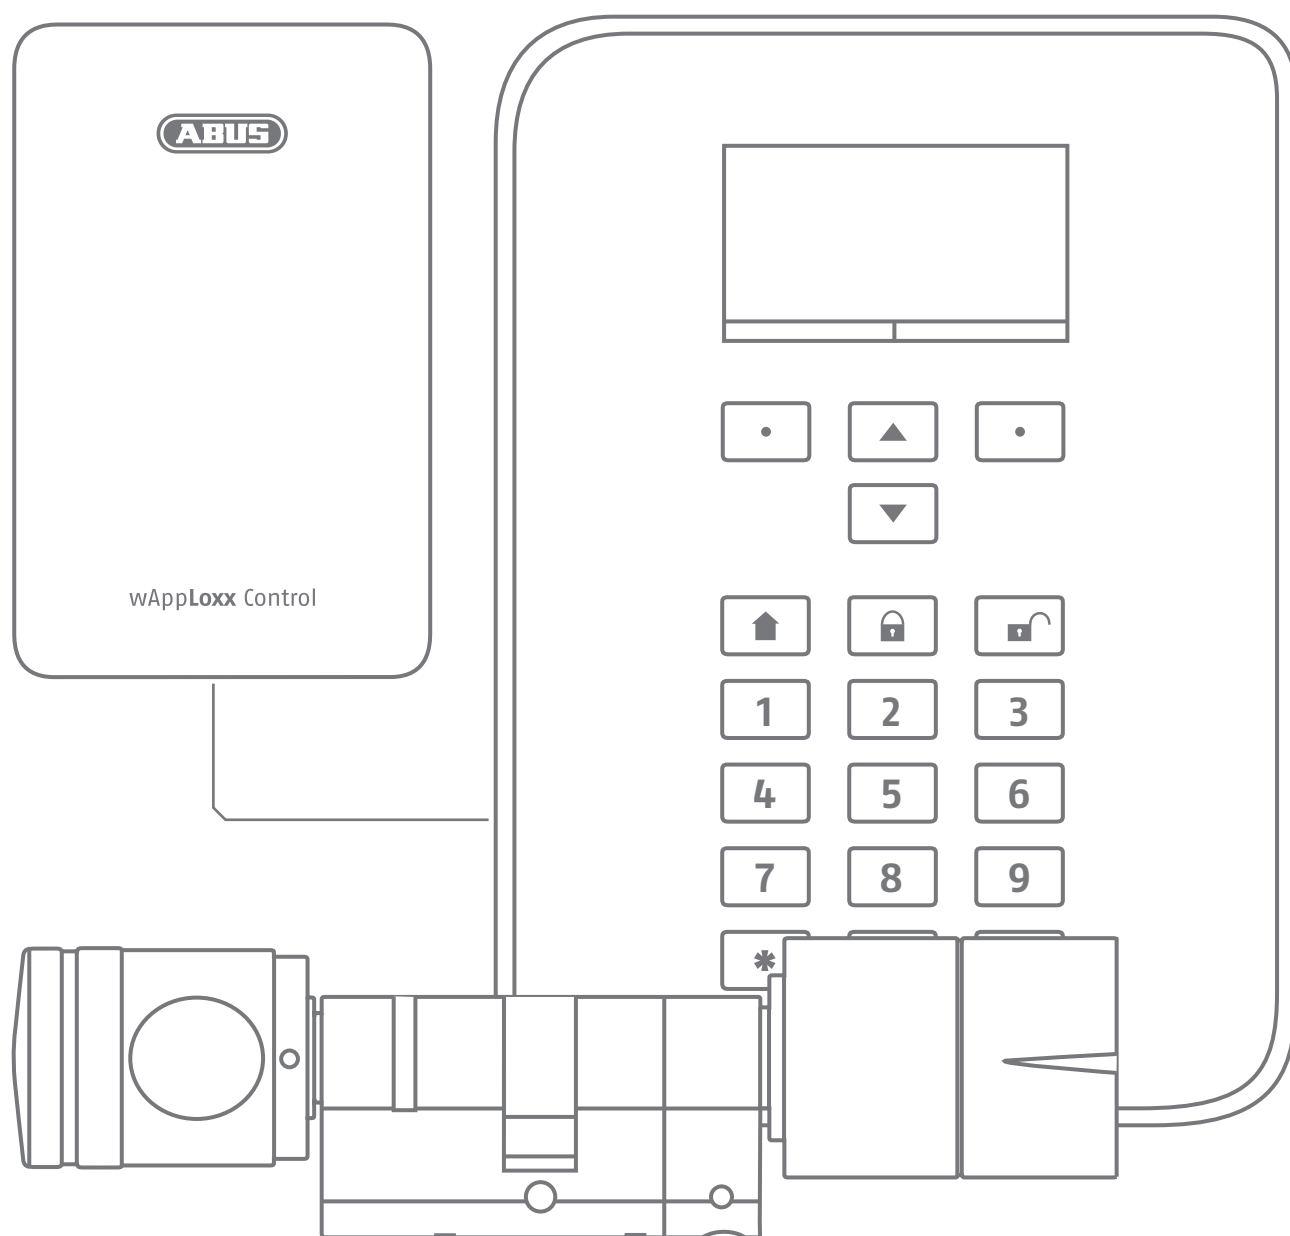

Art.-Nr. ZUK020004

1

Betreten Sie das Errichtermenü.

2



Öffnen Sie nun die Zentrale (siehe Secvest Quickguide).

3

Schalten Sie die Zentrale spannungslos um Kurzschlüsse und Defekte zu vermeiden.

4

Bei der wAppLoxx Control wird der Eingang 1 für die Scharfschalt-Bereitschaft, der Eingang 2 für die Scharfschalt-Quittierung und der Eingang 3 für den Alarmfall verwendet. Der Ausgang 1 der wAppLoxx Control steuert dabei den Zoneneingang 1 bei der Secvest für die Scharfschaltung an, der Ausgang 2 der Control steuert die Zone 2 der Secvest für die Sabotageauslösung an.

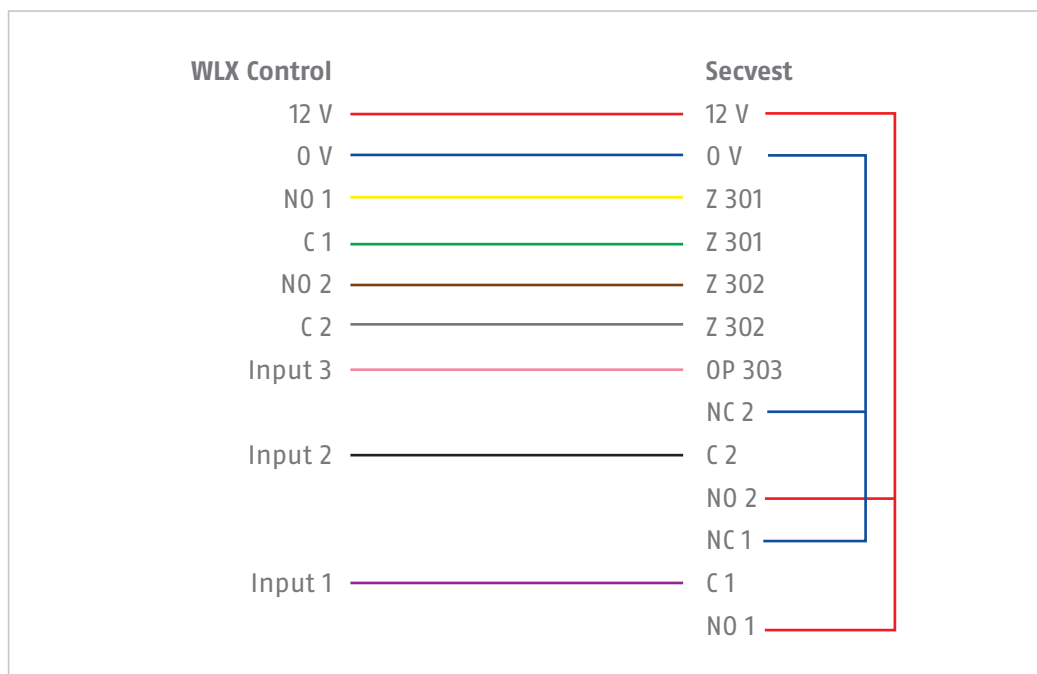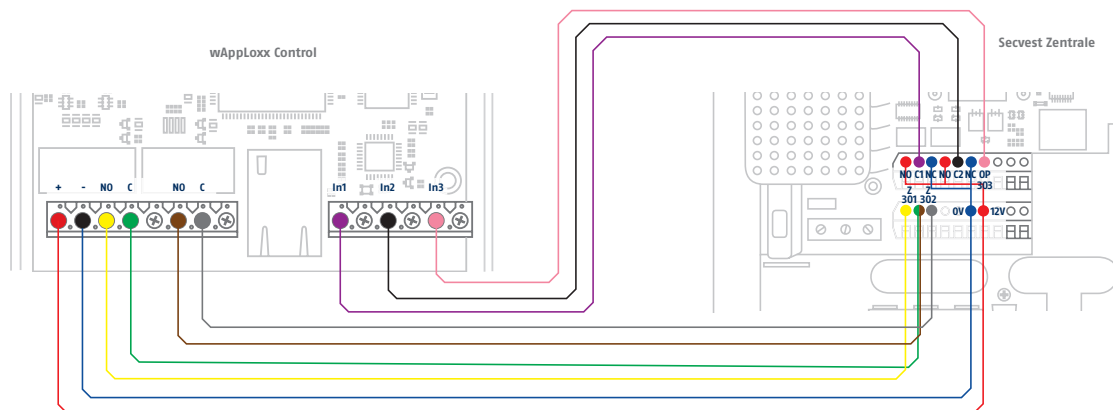





Anmerkung: Die Ader Farbe weiß wird nicht benötigt, dient als Reserve.


Konfiguration der WLX-Control zur Schnittstelle Alarmzentrale Secvest (bereits vorkonfiguriert)


16:27 | Angemeldet als Administrator | 09:20


ABUS





 Systemeinstellungen >


 wAppLoxx >


 Zeitpläne >

 Zutrittsgruppen >

 Benutzer >

 Zuordnungsansicht >

 Kameras >

 Ereignisse

Schnittstelle zur Alarmanlage

Scharfschall-Ausgang

Ausgang 1

Typ

Einschalten

Bereitschaft

Eingang 1

Typ

High

Status

☒

Scharfschall-Eingang

Eingang 2

Typ

High

Status

☐

Verzögerung

10 Sekunden

Alarm Eingang

Eingang 3

Typ

High

Status

☐

6

Konfiguration der WLX-Control zur Schnittstelle Alarmzentrale Secvest Sabotagekontakt (bereits vorkonfiguriert)

16:29 | Angemeldet als Administrator | 09:18

Systemeinstellungen >

wAppLoxx >

Zeitpläne >

Zutrittsgruppen >

Benutzer >

☒ Zuordnungsansicht >

Kameras >

Ereignisse

Ereignis erstellen

Name

Sabotageüberwachung

Ereignistyp

Sabotage

Hotkey Trigger

Hotkey

Nicht verwendet

Zutrittsgruppe

Nichts

Reaktion

Relais ansteuern

Ausgang 2

Typ

Einschalten

Verzögerung

0 Sekunden

Zeit

5 Sekunden

E-Mail versenden

Nicht verwendet

Kamera

Nicht verwendet

Reaktion

Video

7

Konfiguration der WLX-Control für die Überwachung der Deckel-/ und Wandsabotage (bereits vorkonfiguriert)

The screenshot shows the ABUS WLX-Control web interface. The top header displays the time 11:34, the user is logged in as Administrator, and the time is 09:41. The ABUS logo is in the center, and there are icons for a shield, settings, and a power button on the right. The left sidebar contains a menu with the following items: Systemeinstellungen, wAppLoxx, Zeitpläne, Zutrittsgruppen, Benutzer, Zuordnungsansicht, Kameras, and Ereignisse. The main content area is titled 'Sabotageeinstellungen'. It contains two rows of settings: 'Deckelsabotage' with a checked checkbox and the text 'Deckelsabotage überwachen', and 'Wandsabotage' with a checked checkbox and the text 'Wandsabotage überwachen'.


8

Konfiguration der WLX-Control für die Deaktivierung des Sicherheitsmodus (bereits vorkonfiguriert)

The screenshot shows the ABUS WLX-Control web interface. The top header displays the time 09:59, the user is logged in as Administrator, and the time is 09:39. The ABUS logo is in the center, and there are icons for a shield, settings, and a power button on the right. The left sidebar contains a menu with the following items: Systemeinstellungen, wAppLoxx, Zeitpläne, Zutrittsgruppen, Benutzer, Zuordnungsansicht, Kameras, and Ereignisse. The main content area is titled 'Administrator-Einstellungen'. It contains a section for 'Administrator-Einstellungen' with a 'Benutzername' field containing 'administrator'. Below this is a section for 'Einstellungen zur Protokollansicht' with a 'Vieraugenprinzip' checkbox and the text 'Log-Zugang nur durch Anmeldung einer zweiten Person möglich'. At the bottom is a section for 'Systemmodus-Einstellungen' with a 'Sicherheitsmodus' checkbox and the text 'Sicherheitsmodus aktivieren'.


9

Konfiguration des Zonentyps an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

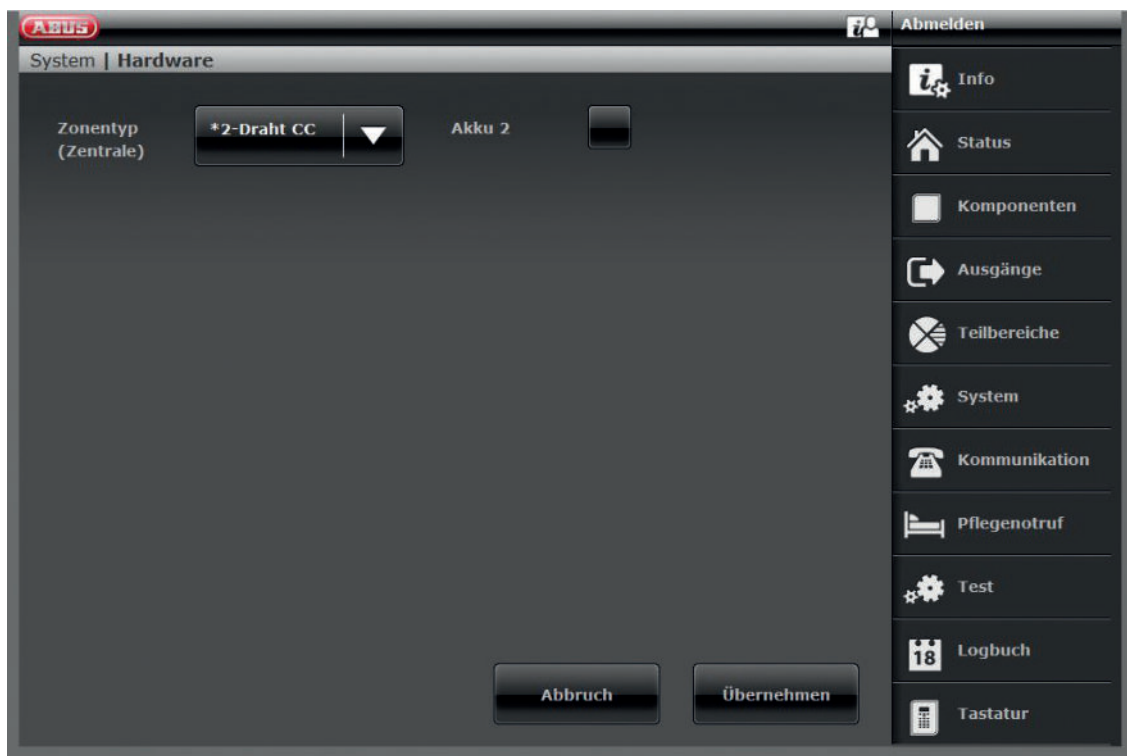

10

Konfiguration der Drahtzone 301 als Schlüsselschalter Dauer an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

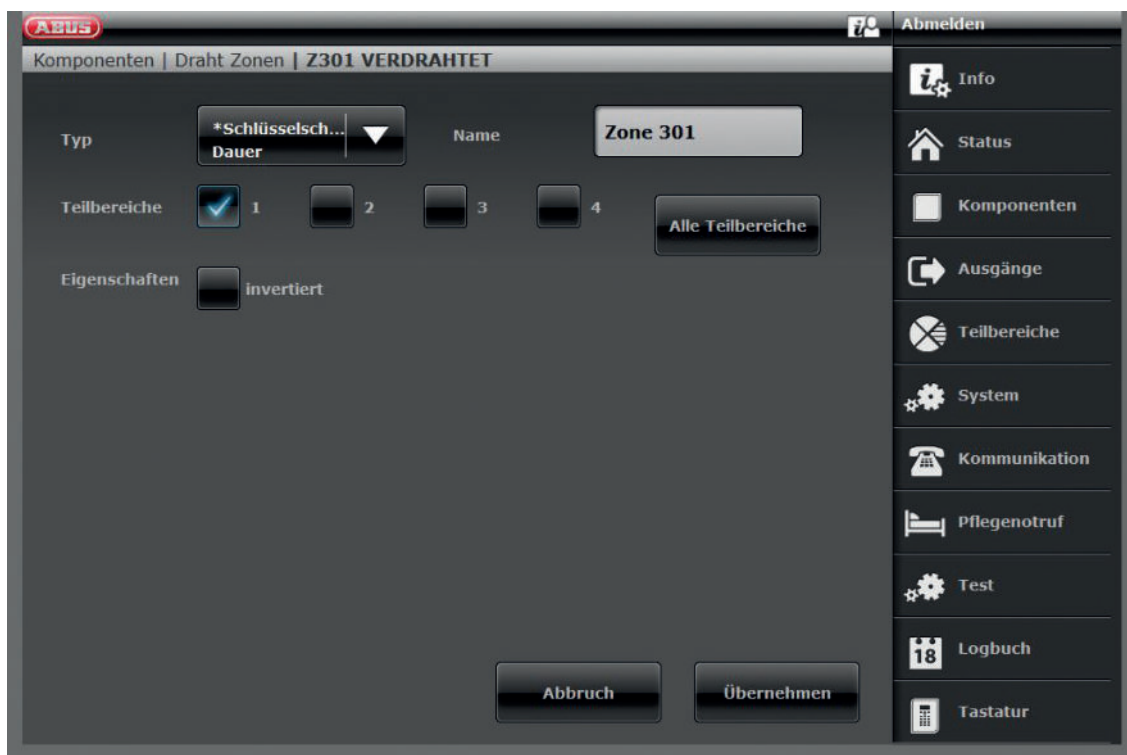

11

Konfiguration der Drahtzone 302 als Sabotagelinie an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

ABUS

Komponenten | Draht Zonen | Z302 VERDRAHTET

Typ: ***Sabotage** Name: **Zone 302**

Teilbereiche: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Eigenschaften: ☒ Belastungstest ☐ Ausblendbar Zwangsaktiv ☐ Intern überwacht ☐ invertiert ☐ Ausblendbar

Abmelden

- Info
- Status
- Komponenten
- Ausgänge
- Teilbereiche
- System
- Kommunikation

12

Konfiguration Draht Ausgang 301 (Relais 01) für die Bereitstellung an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

ABUS

Draht-Ausgang 301

Name: **Output 301** Typ: ***Bereit zur Aktivierung**

Teilbereiche: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 **Alle Teilbereiche**

Polarität: ***Normal**

Abmelden

- Info
- Status
- Komponenten
- Ausgänge
- Teilbereiche
- System

13

Konfiguration Draht Ausgang 302 (Relais 02) für die Aktivierung an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

ABUS

Ausgänge | Draht-Ausgang 302

Name: **Output 302** Typ: ***Aktiviert**

Teilbereiche: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 **Alle Teilbereiche**

Polarität: ***Normal**

Abmelden

- Info
- Status
- Komponenten
- Ausgänge
- Teilbereiche
- System

14

Konfiguration Draht Ausgang 303 (Transistor 01) für die Einbruchmeldung (Wachdienstfunktion) an der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

The screenshot shows the configuration window for 'Draht-Ausgang 303'. The interface includes a top bar with the ABUS logo and a user icon. The main area contains the following settings:

- Name:** Output 303
- Typ:** *Einbruchalarm (dropdown menu)
- Teilbereiche:** Four checkboxes labeled 1, 2, 3, and 4. Checkbox 1 is checked. A button 'Alle Teilbereiche' is next to them.
- Polarität:** *invertiert (dropdown menu)

At the bottom, there are two buttons: 'Abbruch' and 'Übernehmen'. On the right side, there is a sidebar with a list of menu items: 'Abmelden', 'Info', 'Status', 'Komponenten', 'Ausgänge', 'Teilbereiche', 'System', 'Kommunikation', 'Pflegenotruf', 'Test', 'Logbuch', and 'Tastatur'.


15

Konfiguration des Ausgangsmodus je Teilbereich der Secvest (nicht vorkonfiguriert)

The screenshot shows the configuration window for 'Teilbereiche | Teilber. 1'. The interface includes a top bar with the ABUS logo and a user icon. The main area contains the following settings:

- Name:** Partition 1
- Mode Selection:** Four buttons: 'Alle Aktiv' (highlighted in blue), 'Intern Aktiv', 'Deaktiv', and 'Überfall Reaktion'.
- Ausgangsmod.:** *Sofort Aktivierung (dropdown menu)
- Eingangszeit [s]:** 40
- Alarmreaktion:** *Sirene + NSL Reporting (dropdown menu)
- Sirenenverz. [min]:** 0
- Sirenenzeit Ext. [min]:** 15
- Blitz Aktiv:** (checkbox, unchecked)
- Blitz Deaktiv:** (checkbox, unchecked)

At the bottom, there are two buttons: 'Abbruch' and 'Übernehmen'. On the right side, there is a sidebar with a list of menu items: 'Abmelden', 'Info', 'Status', 'Komponenten', 'Ausgänge', 'Teilbereiche', 'System', 'Kommunikation', 'Pflegenotruf', 'Test', 'Logbuch', and 'Tastatur'.

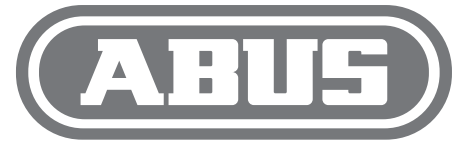

Security Tech Germany

wAppLoxx/SECVEST Integration



Eine alternative Inbetriebnahme sowie detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf abus.com oder in der App.