Empfohlener Anschlussplan SG18xx für Secvest868/2WAY

Für die Installation an einer Secvest-Zentrale wird eine externe 13,8V DC (mind. 200mA) Spannungsversorgung benötigt.
Bitte beachten Sie, dass bei dieser Konfiguration die Sirene bei Ausfall der 12V-Spannungsversorgung nicht gepuffert ist!
Es sollte daher eine notstromgepufferte Spannungsversorgung (z.B. TV8376 + BT2070) verwendet werden.

Programmierung:
Zone 34(868) / 50(2WAY) -> „Sofort“, umbenennen z.B. in „Sirene“
Ausgang 1 -> „Blitz“
Ausgang 2 -> „Lokal“

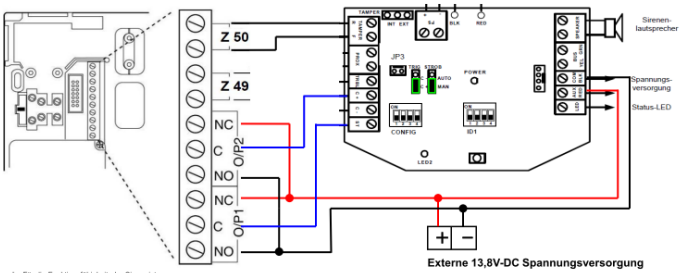

Hinweis: Für die Funktionsfähigkeit der Sirene ist der Einbau des zugehörigen Akkus zwingend notwendig!