Übersicht Hauptplatine

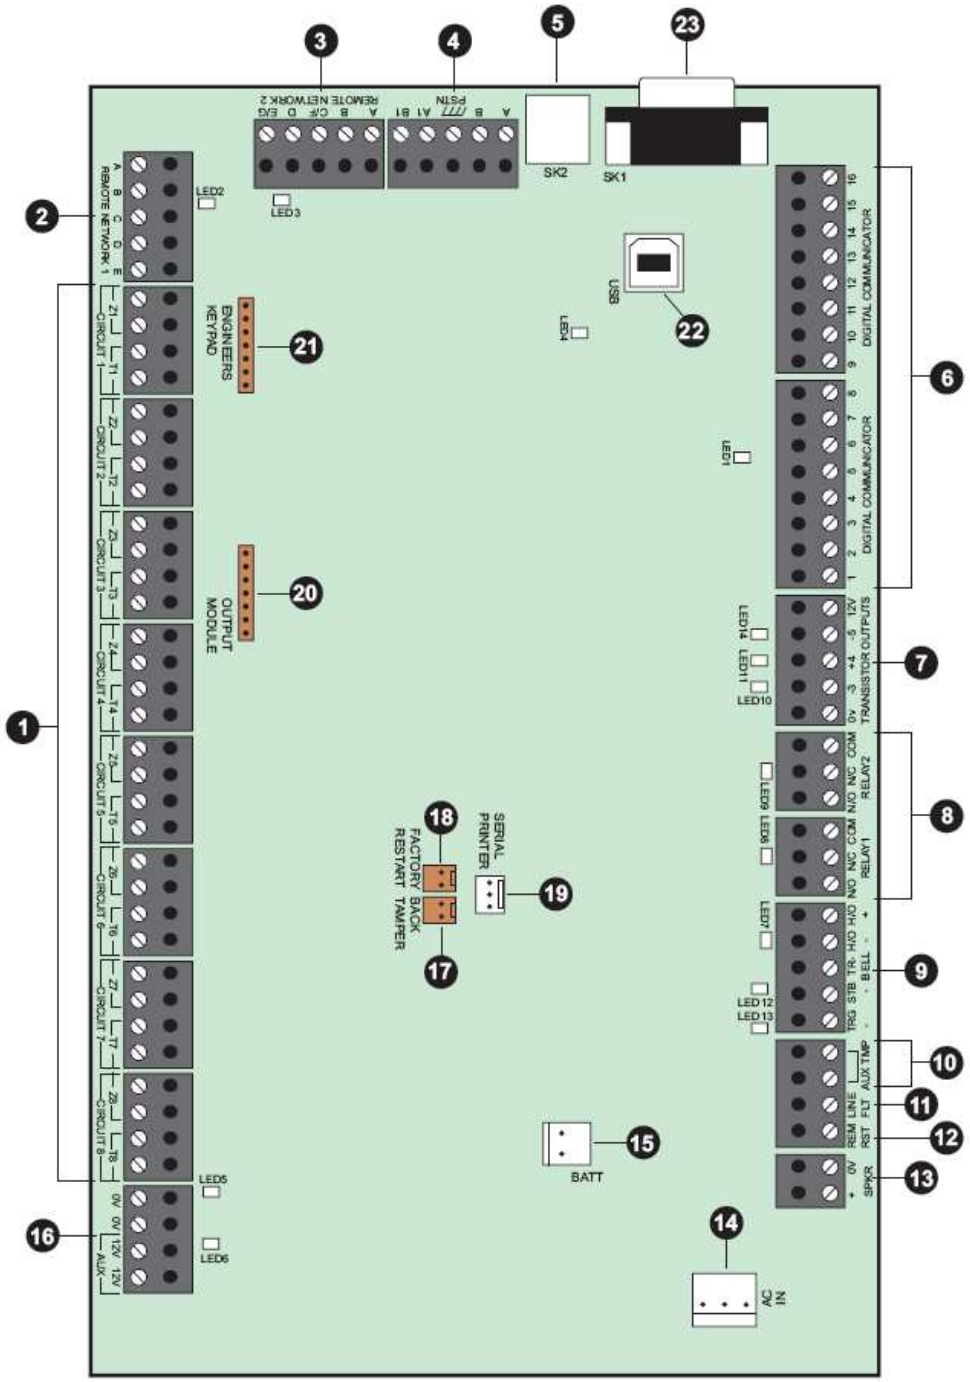

Bild 2

Nr.	Beschreibung	Seite	Nr.	Beschreibung	Seite
1	Zonenanschlüsse		14	AC Spannungseingang	
2	Netzwerk 1 Anschluss		15	Akku Stecker	
3	Netzwerk 2 Anschluss		16	12V DC Versorgungsspannung	
4	PSTN (Telefon) Anschlussklemmen		17	Sabotagekontakt Zentrale	
5	RJ-11 (Telefon) Anschlussbuchse		18	Kontakte für Werksreset	
6	Digitale Kommunikationsausgänge		19	Anschluss für seriellen Drucker	
7	Transistor – Ausgänge		20	Nicht verwendet	
8	Relais – Ausgänge		21	Anschluss für Errichterbedienteil	
9	Anschluss für externe Sirene		22	USB-Anschluss für PC-Verbindung	
10	Sabotageeingang Versorgungsspannung		23	Serieller (RS232) Anschluss für PC	
11	Telefonleitungsfehler Eingang			LEDs 1-14	
12	Fern-Reset Eingang			Poly-Sicherungen	
13	Anschluss für externen Lautsprecher				