


Anleitung/Bedienungsanleitung

4 Draht Video Türsprechanlage


■ A4-R0702TJ

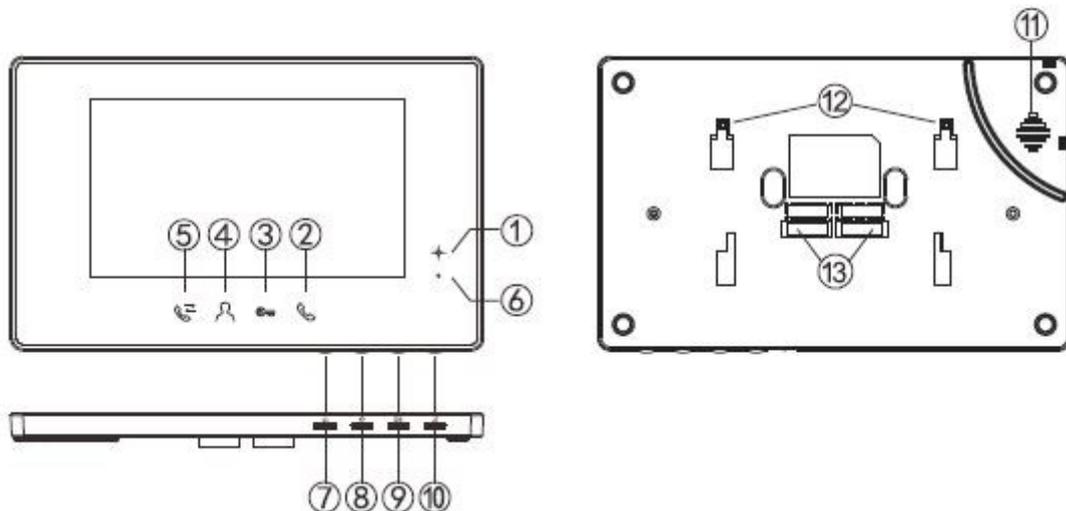

Erklärung des Monitors:

■ Model: A4-R0401TM A4-R0402TM A4-R0701TM
 A4-R0702TJ A4-R0703TJ A4-R0704TJ

NO	Icon	Description	NO	Icon	Description
①		Strom Indikator Licht	⑧	☞	Kontrast/Chroma
②	☎	Sprechen	⑨	🔊	Sprech-Lautstärke
③	🚪	Tür öffnen	⑩	🔊	Klingel-Lautstärke
④	📷	Kamera einschalten	⑪		Lautsprecher
⑤	☎	Interne Kommunikation	⑫		Montage-Halterung
⑥		Mikrofon	⑬		Verdrahtungs-Terminal
⑦	☼	Helligkeit/Brightness	⑭		

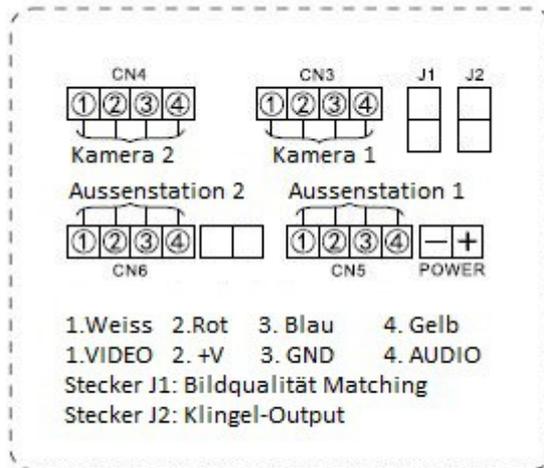


■ Model: A4-R0701TM A4-R0702TJ A4-R0703TJ A4-R0704TJ

Specification	
Stromversorgung	DC 14.3V
Umgebungstemperatur	-10 ~ +60°C
Stromverbrauch Standby	≤40mA
Stromverbrauch Betrieb	≤350mA
Monitorgröße	7" TFT
Gesprächsmodus	Dual Transmission
Gesprächsdauer	120 S


Montage des Monitors:

■ A4-R0702TJ

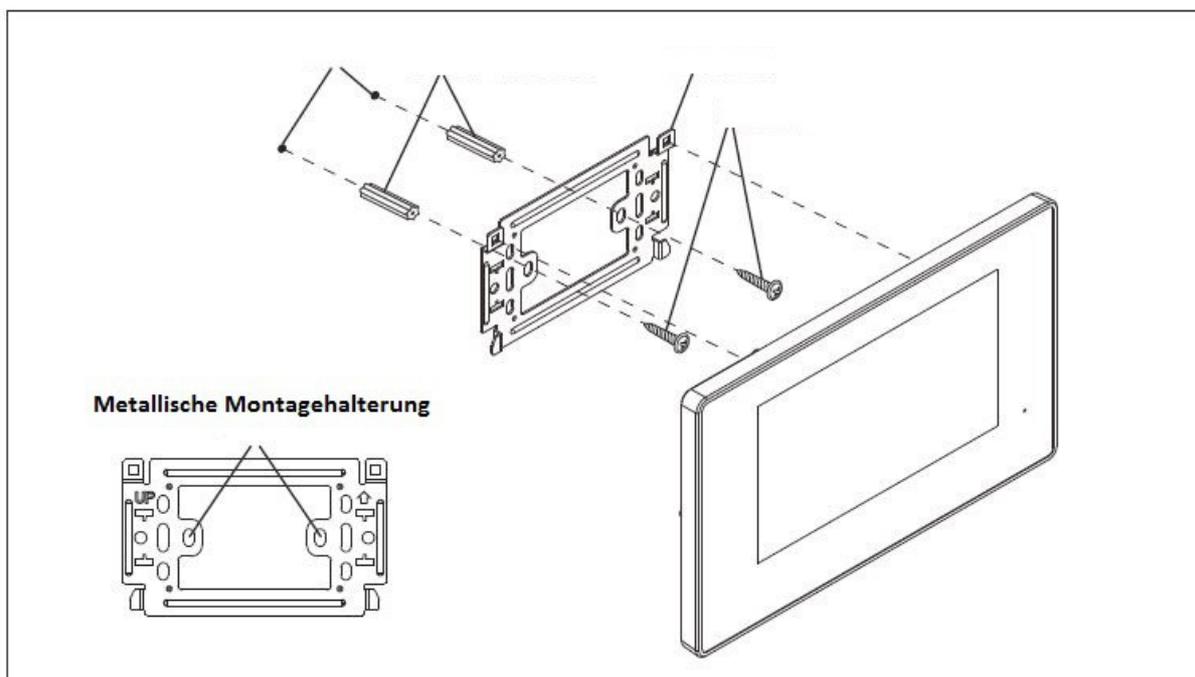


Erläuterung der Aussenstation:

■ A4-D0109

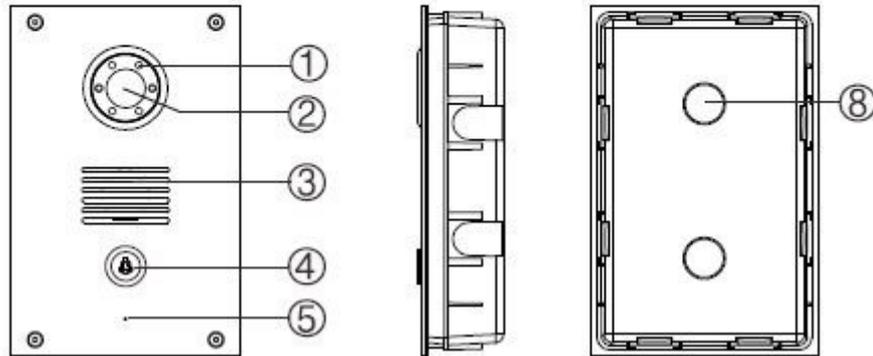

Abmessungen: 209x135x50(mm)

Optimale und empfohlene Einbauhöhe 150cm vom Boden!

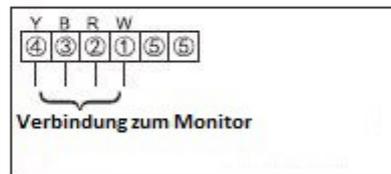


1. VIDEO - Weiss
2. +V - Rot
3. GND - Blau
4. AUDIO - Gelb
5. Türöffner-Kontakt

NO.	NAME	DESCRIPTION
①	LEDs	Beleuchtung für die Nacht
②	Kamera	Video
③	Lautsprecher	Audio
④	Klingeltaster	
⑤	Mikrofon	Audio
⑥		
⑦		
⑧	Kabel-Loch	
⑨		


Specification	
Betriebsspannung	DC 14,3V
Stromverbrauch Betrieb	< 200mA
Kamera-Spezifikation	1/3 CCD 110° Grad
Auflösung	700TVL
Illumination	0.05LUX
Gesprächsdauer	120Sek.
Arbeitstemperatur	-20° bis + 55°C
IP Schutzklasse	IP55

Montage der Aussenstation:

■ A4-D0109TM INSTALLATION DIAGRAM SKETCH

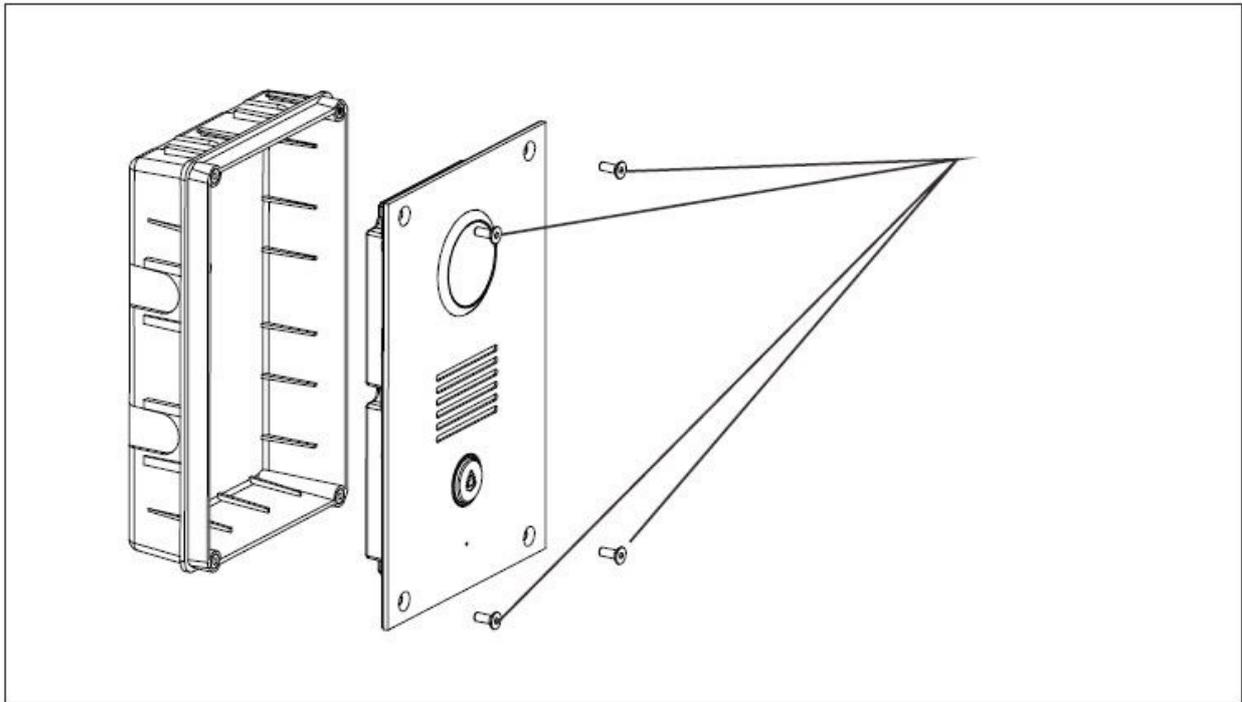


■ A4-D0107TM INSTALLATION DIAGRAM SKETCH

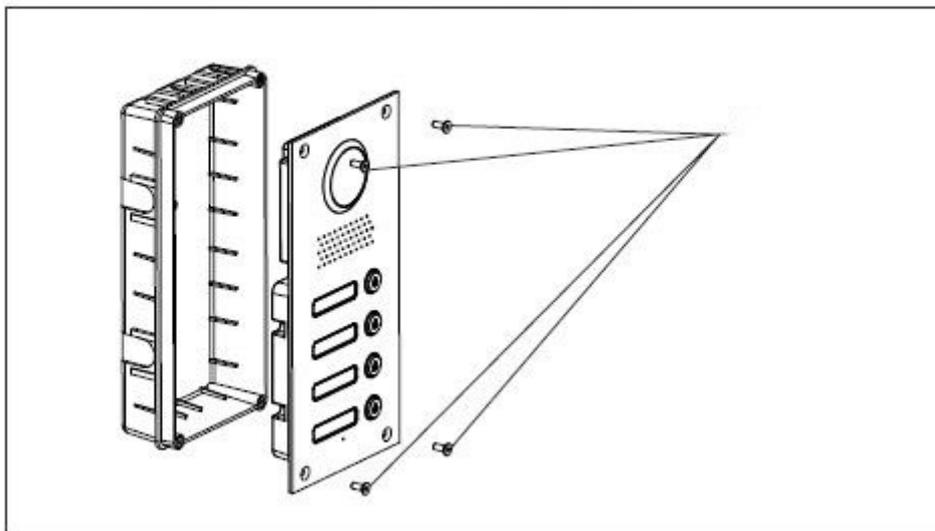


Schaltplan und Detailschaltplan:

SYSTEM CONFIGURATION DIAGRAM

Schaltplan 4-Draht mit 2 Aussenstation und 4 Monitoren

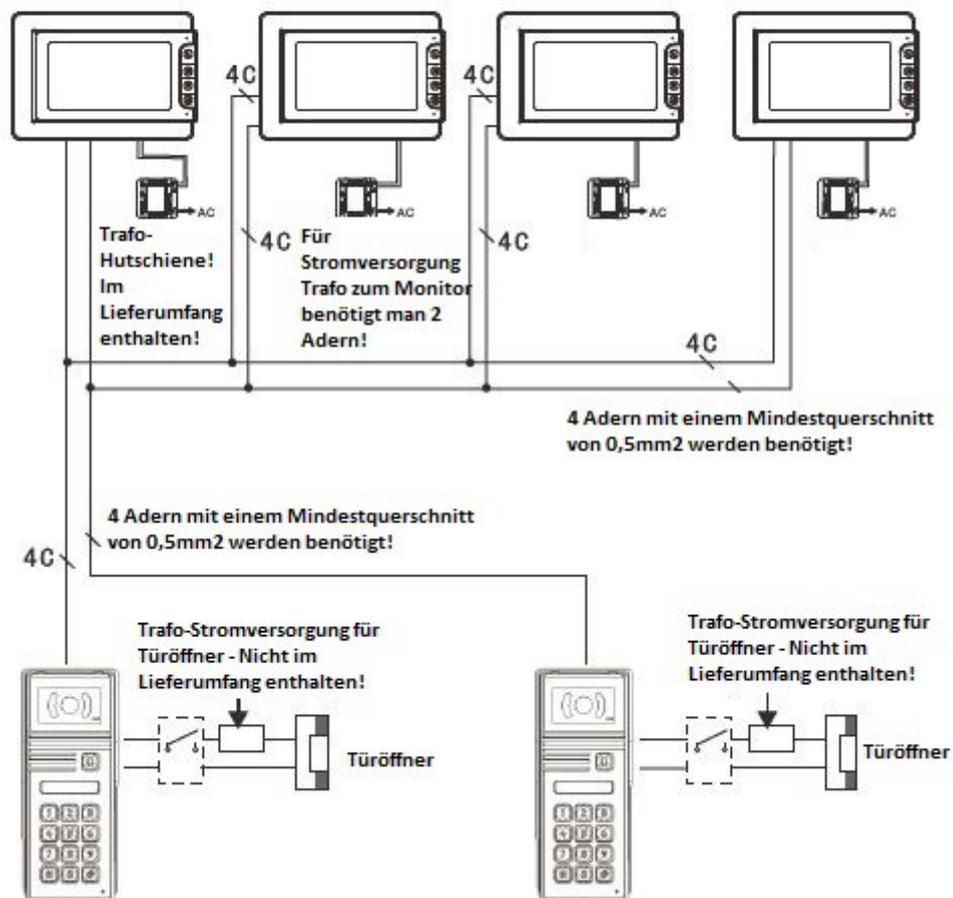



Schaltplan-Mehrfamilienhaus:

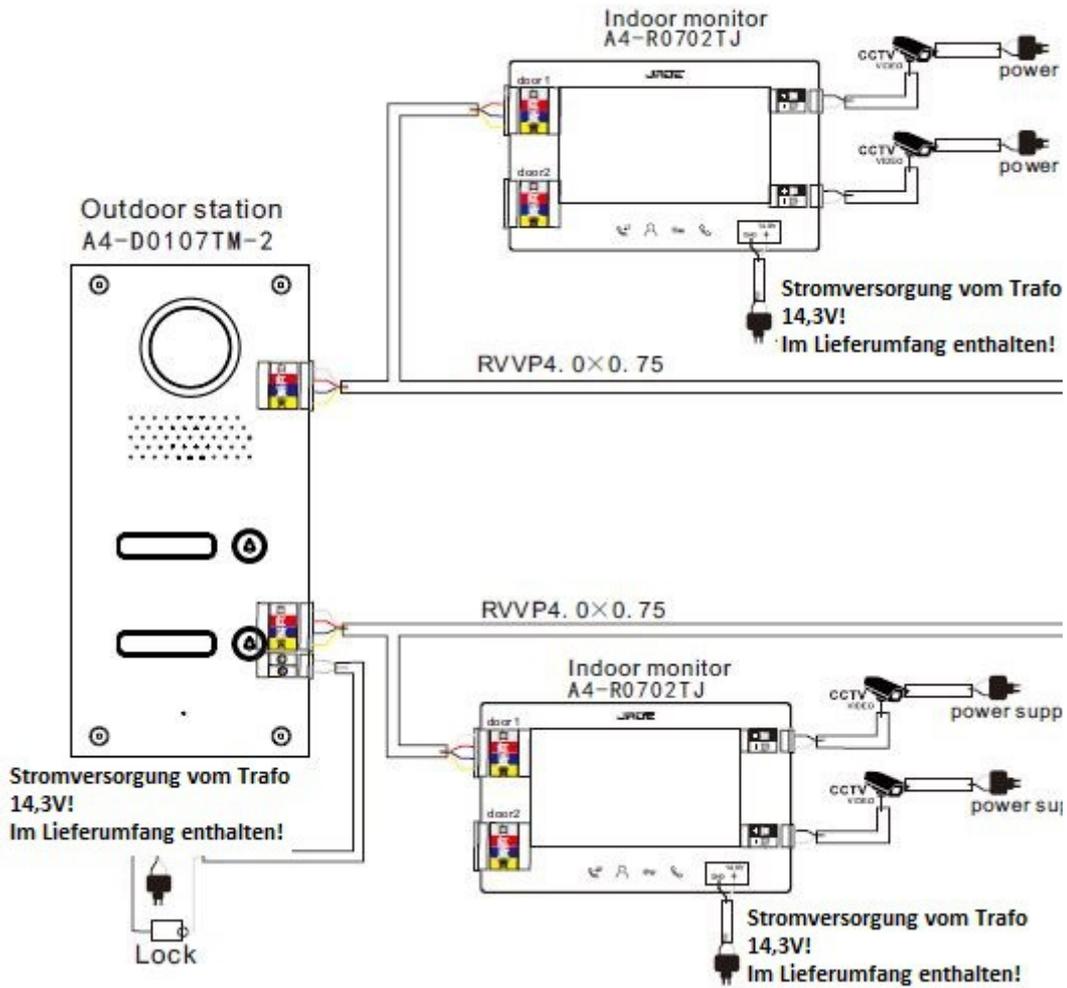

Kabelanforderung: RVVP4.0x0.75
RVV2.0x1.5


Optional ist der Anschluss von 25Stk. CCTV Kamera pro Monitor möglich!

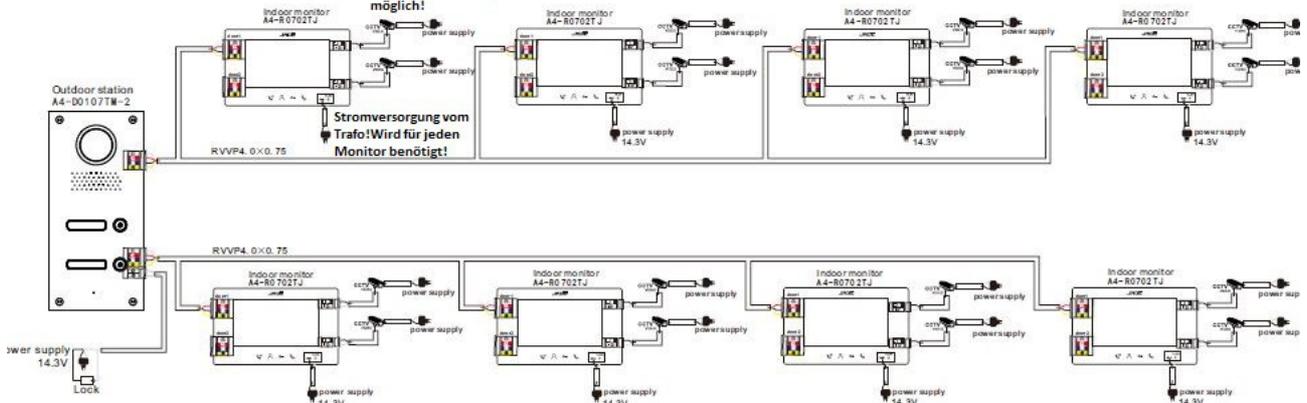

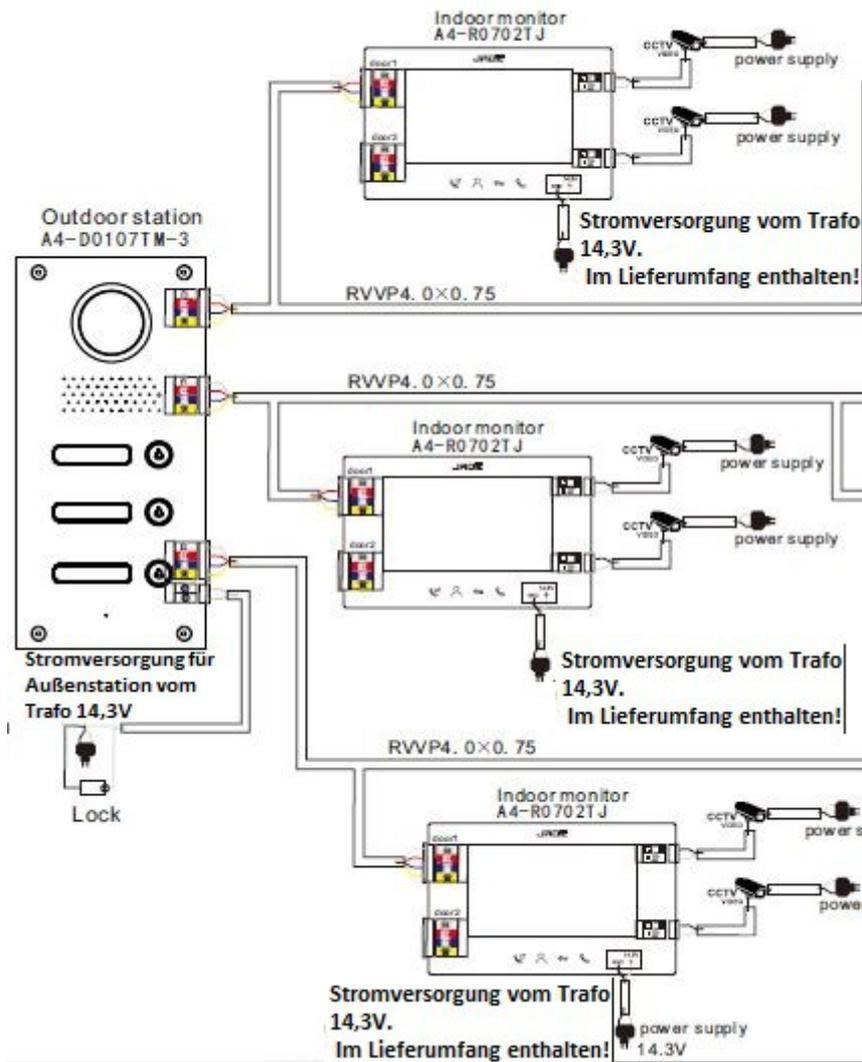


Kabelanforderung: RVVP4.0x0,75
RVV2.0x1,5

Optional können pro Monitor bis zu 2 CCTV Kameras angeschlossen werden.

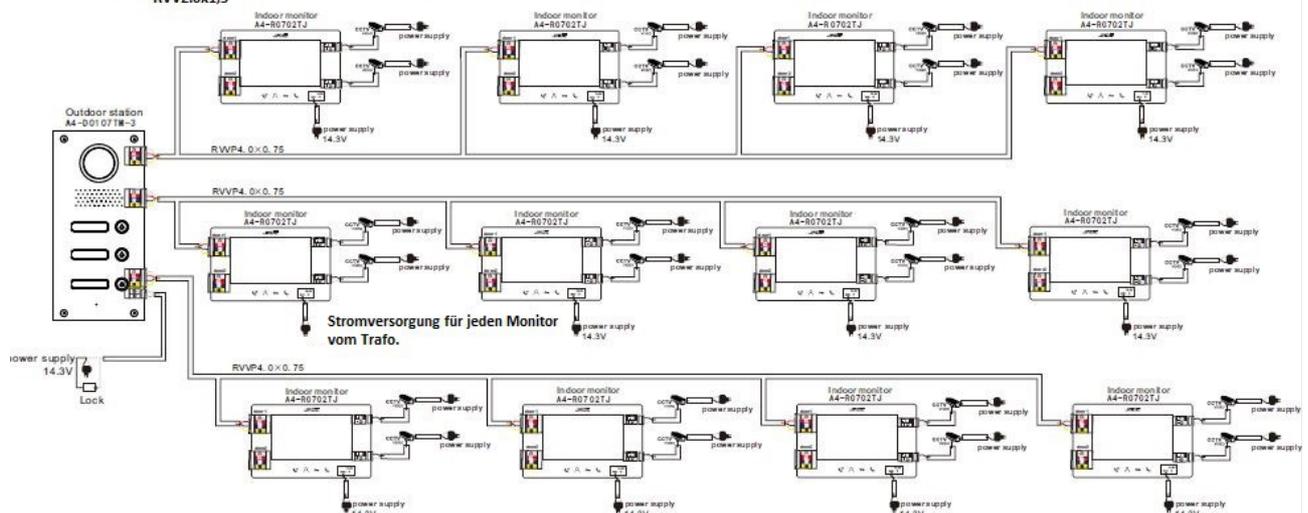

- **Color** : 1.Weiss 2.Rot 3.Blau 4.Gelb
- **Function** : 1.VIDEO+ 2.+V 3.GND 4.VIDEO-

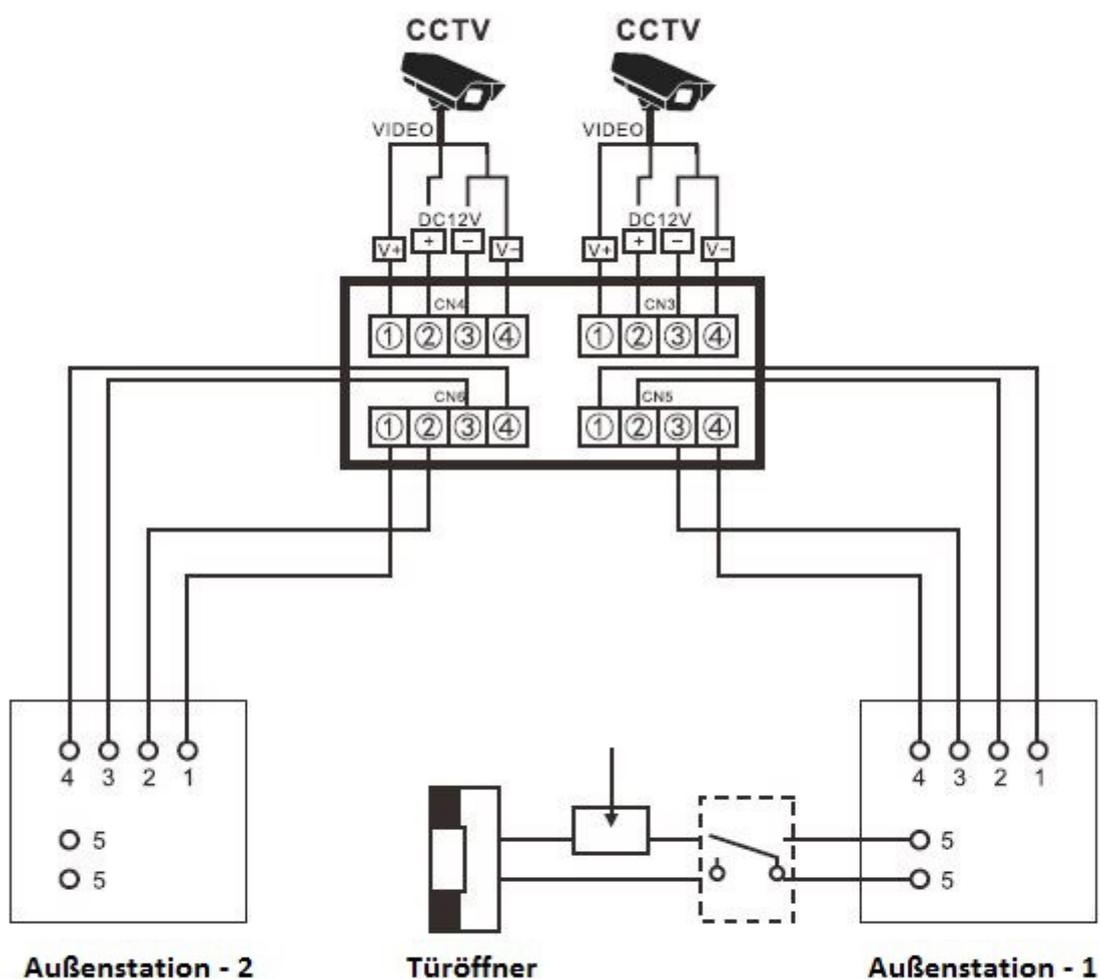

1. Nutzen sie eine seperate Stromversorgung für den Türöffner, nicht im Lieferumfang enthalten.
2. Wenn mehrere Monitore installiert, bitte am entferntesten Monitor zur Aussenstation, die Stecker J1 und J2 am Monitor entfernen.

Installations-Hinweise:

1. Kabelempfehlung NON-STP CORE Kabel mit einem Mindestquerschnitt von $> 0.5\text{mm}^2$!
2. Weiteste Entfernung zwischen Außenstation und entfernteste Monitor $< 70\text{Meter}$.
3. Es können bis zu 4 Monitore und zwei Außenstationen installiert werden. Jeder Monitor benötigt seine eigene Stromversorgung.
4. Die installierten CCTV Kameras dürfen keine höhere Leistungsaufnahme haben als $< 500\text{mA}$

Funktionen der Türsprechanlage:

Wenn nicht geklingelt wird, sind die Funktionen Türöffnen und sprechen nicht aktiv. Sie können mit der Monitor Taste die Kamera jedoch jederzeit einschalten.

Wenn geklingelt wird geht der Monitor an und spielt die Klingelmelodie ab. Wenn der Anruf nicht beantwortet wird, schließt der Monitor nach 60 Sekunden automatisch.

Wenn sie die Sprechaste drücken, können sie mit dem Anrufer bis zu 120 Sekunden sprechen oder sie drücken die Sprechaste erneut und der Monitor kehrt zurück in den Standby.

Während des Gesprächs können sie jederzeit die Türöffner Taste drücken und den Besucher Einlass gewähren.

Installation mit mehreren Monitoren: Bei mehreren Monitoren im Haus klingeln alle Monitore bis von einem der Anruf abgenommen wird.

Sie können durch drücken der Internen Kommunikations Taste im Standby bei den anderen Monitoren intern anklingeln und mit einem Mitbewohner kommunizieren indem dieser die Sprechaste drückt. Sprechzeit ist 120 Sekunden beschränkt.

Wenn sie bei der internen Kommunikation nochmals die interne Kommunikation drücken dann wird dies an einen weiteren Monitor weitergeleitet(falls vorhanden) und dies Bild des Besuchers wird für diese auch angezeigt.

CCTV Kameras:

Wenn sie zwei CCTV Kameras installiert haben, können sie durch drücken der Taste Kamera einschalten diese einschalten. Beim ersten drücken schaltet sich die Kamera der Außenstation ein, zweites drücken schaltet die erste CCTV Kamera ein, ein drittes drücken schaltet die zweite CCTV Kamera ein.

Technische Daten:

- Stromversorgung : DC 14.3V
- Stromverbrauch Monitor : Standby 40mA; Working 350mA
- Stromverbrauch Außenstation : Standby 40mA; Working 20mA
- Größe/Monitor : 7 Inch digital color LCD
- Abmessungen Monitor ohne Halterung : 233(H)×146(W)×12(D)mm
- Abmessungen Außenstation samt Frontplatte : 209(H)×119(W)×48(D)mm

Warnhinweise:

- Alle Teile so gut wie möglich vor Vibrationen und Gewalteinflüssen wie Dreck, Hitze, Feuchtigkeit usw. schützen!
- Nur weiche Tücher zur Säuberung anwenden und keine chemischen oder andere Mittel verwenden!
- Es kann zu Bildstörungen kommen, aufgrund von TV, W-Lan, Computern Mikrowellen usw. oder anderen fremden Lichtquellen an der Außenstation. Bitte so weit wie möglich fern halten von allen möglichen Fremdeinflüssen!
- Bitte nur durch Fachmännisches geschultes Personal die Verdrahtung der Türsprechanlage vornehmen lassen.